


Tabela 8. Opções ao ligar (cont.)

Teclas	Opções ao ligar
	Alternador do sinal sonoro contínuo. Alterna o ligar e desligar do sinal sonoro contínuo. A configuração padrão é ligado.
	Modo de documentação alargada. Pressione simultaneamente o botão de alimentação e a tecla para cima. É armazenada informação adicional junto com o resultado de um teste de isolamento (P/P, P/N, P/E, N/E) e o resultado de um teste de continuidade (R1 + R2, R2, r1, r2, m).

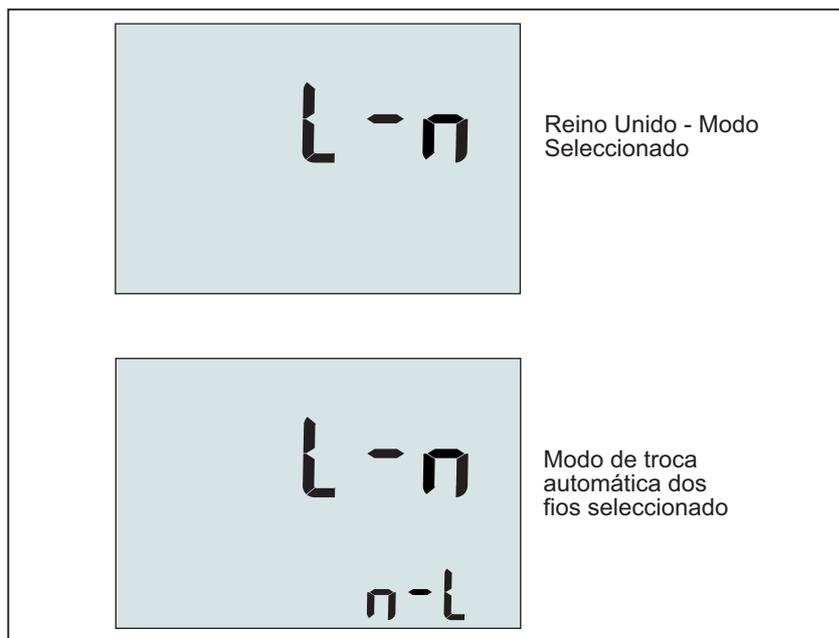

aqh026f.eps

Figura 7. Modos de troca de fios